F4

Gebrauchs- und Montageanleitung
Instructions for use and installation

GESSLEIN
Wir geben alles für Ihr Kind.

www.gesslein.de

F4- Das Wunder an Vielfalt!

» F4 Sportwagen

» F4 Babyschale

» F4 Kinderwagen mit Softtragetasche

» F4 Kinderwagen mit Wanne

» F4 Buggy

Vielen Dank!

Wir von Gesslein sagen Danke für das Vertrauen, das Sie uns und unseren Produkten mit dem Kauf dieses Artikels entgegengebracht haben.

Als Familienunternehmen stehen Sie als Kunde für uns im Mittelpunkt. Selbstverständlich bemühen wir uns stets um einwandfreie Ware. Bitte denken Sie aber daran, daß es sich bei einem Kinderwagen um einen Gebrauchsgegenstand handelt, der entsprechend gewartet und gepflegt werden muss. Damit die Freude über den Kauf auch wirklich lange anhält, lesen Sie bitte unsere Sicherheitshinweise, die Bedienungsanleitung und die allgemeine Gebrauchs- und Pflegeanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und heben Sie sie für spätere Rückfragen auf.

Falls Sie die Warnungen, Hinweise und Gebrauchsanweisungen nicht befolgen, kann dies die Sicherheit Ihres Kindes nachteilig beeinträchtigen.

Alle modellrelevanten Informationen müssen hier eingetragen werden und erleichtern Ihnen die Vorgehensweise bei einem Gewährleistungsfall bzw. beim Nachbestellen von Ersatzteilen oder Zubehörteilen.

» Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie ohne die Kaufquittung keine Gewährleistungsansprüche geltend machen können.

Thank you!

We at Gesslein would like to say thank you for the confidence you have placed in us and our products by buying this article.

For us as a family firm you, the customer, come first. Naturally we are constantly striving to ensure that the product is impeccable. Please bear in mind that in the case of a pram, we are dealing with a utility article which must be appropriately looked after

and maintained. In order that you continue to be delighted with your purchase for a good long time, please read through our "safety instructions",

the "operating instructions"and the "general instructions for use and maintenance" carefully before you use the product for the first time and keep them in a safe place for future reference.

The safety of your child may be adversely affected if you fail to follow the warnings, advice and instructions for use.

All information relating to the particular model must be entered on this form; this will make the procedure easier for you in the case of a warranty claim or when ordering spare parts or accessories.

» Please understand that you cannot make valid warranty claims without the purchase receipt.

Allgemeine Hinweise

- Der F4 ist für Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren (Höchstgewicht 15 kg) geeignet. Wenn Sie den F4 in Kombination mit einem Baby-Go oder Maxi-Cosi Sicherheitsautositz benutzen, liegt das Höchstgewicht bei 13 kg. Bei der Tragetasche beträgt das Höchstgewicht 9 kg.
- Benutzen Sie den F4 jeweils nur für ein Kind.
- Achten Sie immer darauf, dass der F4 vollständig auseinandergeklappt ist und dass die Verriegelungen richtig eingerastet sind, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen.
- Benutzen Sie beim Abstellen immer die Feststellbremse, auch bei einem kurzen Stillstand.
- Es wird empfohlen, den F4 erst dann als Sportwagen zu benutzen, wenn das Kind frei sitzen kann, im Allgemeinen nach 6 Monaten.
- Der Sportwagensitz sollte nicht für Kinder unter 6 Monaten benutzt werden.
- Heben Sie den F4 niemals mit einem Kind darin hoch und benutzen Sie keine Rolltreppen, wenn sich ein Kind im Wagen befindet.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Originalzubehörteile und -ersatzteile.
- Halten Sie Ihr Kind außerhalb des Bereichs beweglicher Teile, wenn Sie den Sportwagen Zusammen- oder Auseinanderklappen oder Verstellen.
- Verpackungsmaterial aus Plastik darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; es besteht sonst Erstickungsgefahr.
- Überprüfen und reinigen Sie den F4 regelmäßig. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Schmiermittel.
- Nehmen Sie an dem Produkt keine Veränderungen vor. Mit Beschwerden oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Importeur.
- Der F4 ist nach EN1888:2005, die Tragetasche nach EN1466:2007 und die Stoffe nach ÖkoTex Standard 100 geprüft und zugelassen.

WICHTIG! Vor Gebrauch bitte lesen!

- WARNUNG! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachlesen auf. Wenn Sie die Gebrauchsanweisung nicht befolgen, kann die Sicherheit des Kindes ernsthaft gefährdet sein.
- WARNUNG! Sie selbst sind für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich.
- WARNUNG! Aktivieren Sie immer die Bremse des Sportwagens. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt in dem Sportwagen.
- WARNUNG! Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Verriegelungen eingerastet sind, um Einklemmen zu verhindern.
- WARNUNG! Alles, was Sie an den Schiebegriff hängen, mindert die Stabilität des Sportwagens und steigert die Kippgefahr.
- WARNUNG! Schnallen Sie Ihr Kind stets mit dem Sicherheits-Hosenträgergurt an und benutzen Sie immer den Zwischenbeingurt in Kombination mit den Becken- und Schultergurten, auch wenn Sie den Fußsack benutzen.
- WARNUNG! Achten Sie auf kleine Gegenstände wie die Ventilverschlüsse der Räder; Ihr Kind könnte diese Teile verschlucken, so dass Erstickungsgefahr droht.
- WARNUNG! Mit diesem Produkt können Sie nicht joggen oder skaten.
- WARNUNG! Prüfen Sie vor der Benutzung stets, ob der Kinderwagenaufsatz, die Adapter, der Sicherheitsautositz oder der Sportwagenaufsatz richtig montiert bzw. befestigt sind.
- WARNUNG! Die Reifen können auf einigen Fußböden (vor allem auf glatten Böden wie Parkett, Kunststofflaminat, Linoleum usw.) schwarze Streifen hinterlassen.

General Instructions

- The F is suitable for children from birth to 4 years (maximum weight of 15 kg). The maxi mum weight allowance for use with a Baby-Go or Maxi-Cosi car safety seat is 13 kg. The maximum weight allowance for the carrycot is 9 kg.
- Use the F4 for only one child at a time.
- The pushchair seat should not be used with children under 6 months.
- Always use the parking brake when parking the F4, even when standing still for only a few moments.
- It is recommended that you do not use the F4 as a pushchair until your child is able to sit up unassisted, usually at around 6 months.
- Make sure the F4 is fully unfolded and locked before placing your child in it.
- Never lift the F4 or use escalators or stairs when there is a child in it.
- Use original accessories and manufacturer-approved parts only.
- To avoid the risk of suffocation, keep all plastic packaging materials out of the reach of children.
- Inspect and clean the F4 frequently. Never use abrasive cleaners or lubricants.
- Keep your child away from all moving parts when folding, unfolding or adjusting the pushchair.
- Do not make any changes to this product. If you have any problems or complaints, contact your retailer or importer.
- The F4 has been approved in accordance with EN1888:2005, the carry cot with EN1466:2007 and the fabric with ÖkoTex Standard 100

Important: keep for future reference

- WARNING! Read this instruction manual carefully and save it for future reference. Failure to follow the instructions contained in this manual could result in serious injury to your child.

  A CHILDS SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY
- WARNING! Children should be harnessed in at all times and should never be left unattended. The child should be clear of moving parts while making adjustments. This vehicle requires regular maintenance by the user. Overloading, incorrect folding may damage or break this vehicle.
- WARNING! Always set the parking brake on the pushchair. Never leave a child unattended in a pushchair.
- WARNUNG! Check to make sure all locks are secure before each use in order to avoid getting anything jammed between parts.
- WARNING! This product is not suitable for running or skating.
- WARNING! Do not hang anything from the handlebar, as this makes the pushchair less stable and will increase the risk of tipping over.
- WARNING! Always secure your child with the safety harness. Always use the crotch restraint harness together with the lap and shoulder belts, even when using the footmuff.
- WARNING! Keep all small parts (like the wheel valve caps) away from children, as they pose a choking hazard. Make sure the valve caps are tightened securely. Also keep the hand pump out of the reach of children.
- WARNUNG! Always make sure that the carry-cot, adapters, car seat or pushchair seat is installed correctly and securely locked before use.
- WARNUNG! The tyres may leave black marks on some surfaces (particularly smooth floors like parquet, laminate and linoleum).

1. Lieferumfang

1x Grundgestell mit Netzkorb

1x Aufsatz*

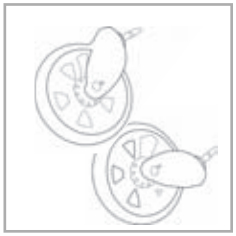

2x Vorderrad

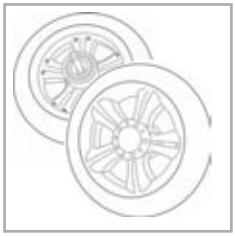

2x Hinterrad

1x Spielbügel

2x Babyschalen/
Wannenadapter*

1x Regenschutz*

1x Buggyeinhang
inkl. Sitzbrett

2x Abdeckblende für
Aufsatzadapter

1x Reisetasche

* nur beim Kauf eines F4 Kinderwagens im Lieferumfang enthalten

2. F4 Gebrauchsfertig machen

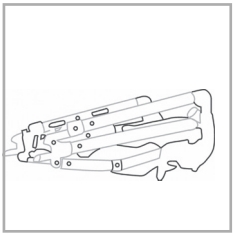

Grundgestell aufstellen: Grundgestell auseinander ziehen

Schieber umklappen

Höhenverstellung einstellen: Schieber verstellen
Höhenverstellung öffnen

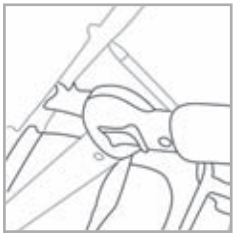

Höhenverstellung schließen

Vorderräder montieren

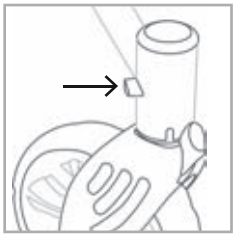

Vorderräder abnehmen

Hinterräder am Grundgestell montieren

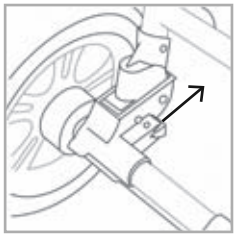

Hinterräder abnehmen

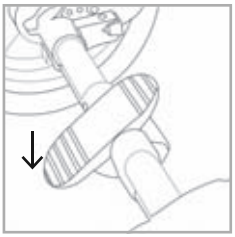

Feststellbremse:
Fußhebel nach unten = Stopp

Fußhebel nach oben = Gehen

WARNUNG! Den Kinderwagen beim Abstellen immer mit der Fußbremse sichern und das Einrasten der Bremse überprüfen!

2. F4 Gebrauchsfertig machen

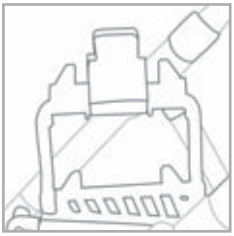

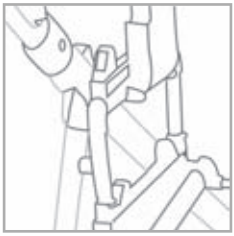

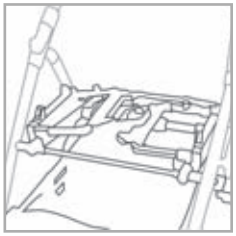

Babyschalenadapter am Fahrgestell anbringen:

Adapter einstecken | Abstandhalter auf Hinterachse | Position für Aufsatz | Position für Wanne

Position für Babyschale | 2x Babyschalen/ Wannenadapter

HINWEIS! Um Gewicht zu sparen können die Adapter jederzeit entfernt werden

Aufsatz am Fahrgestell anbringen:

Aufsatz positionieren | Gegen Fahrtrichtung | In Fahrtrichtung | Rücken Einstellen

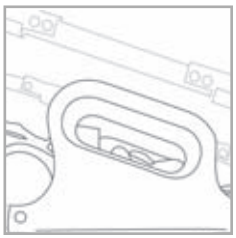

Fußstütze Einstellen | Aufsatz abnehmen

ACHTUNG! Prüfen Sie immer ob alle Teile richtig eingerastet sind bevor Sie den Kinderwagen nutzen

2. F4 Gebrauchsfertig machen/ 3. F4 benutzen

Spielbügel einstellen:
Spielbügel einstecken

Spielbügel verstellen

Spielbügel abnehmen

3.

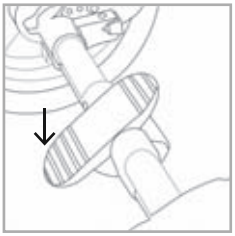

Sportwagen:
Feststellbremse auf Stopp

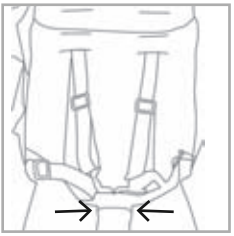

Sicherheits-Hosenträgergurt lösen und Kind hineinsetzen

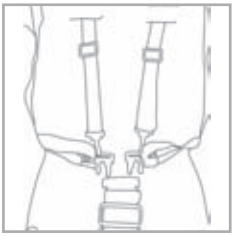

Becken-, Schulter- u.Zwischenbeingurt ineinander stecken

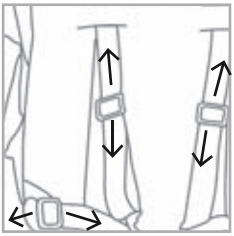

Anpassen der Gurtlängen

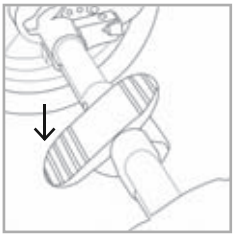

Wanne:
Feststellbremse auf Stopp

Adapter anbringen

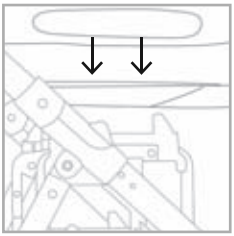

Aufsetzen

Abnehmen

Aufbewahrungsfach vom Tragegurt

Tragegurt befestigen

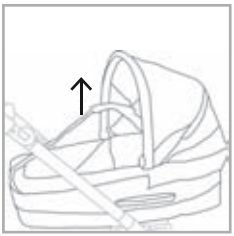

Tragen

ACHTUNG! zum Tragen benutzen Sie bitte ausschließlich den Tragegurt. Dieser befindet sich in der äußeren am Fußteil befindlichen Tasche und wird im Kopfbereich links und rechts eingehängt. Achten Sie auf korrekten Sitz des Verschlusses.

3. F4 benutzen

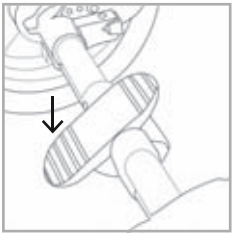

Softtragetasche:
Feststellbremse auf Stopp

Sportwagenaufsatz anbringen

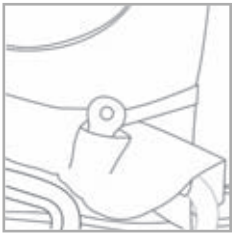

Tragetasche sichern

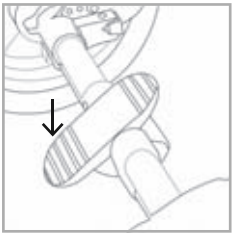

Babyschale:
Feststellbremse auf Stopp

Adapter anbringen

Babyschale aufstecken

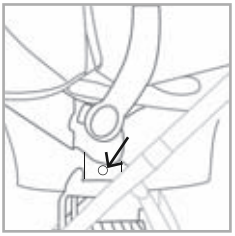

Babyschale lösen

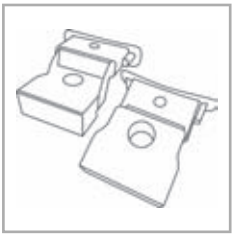

Erhältliche Adapter für weitere Babyschalen:
Adapter Römer 60241
für Römer SHR und Babysafe Sleeper

Adapter Maxi Cosi 60240
für Maxi-Cosi Cabrio oder HTS BeSafe

WARNUNG! Die integrierten Adapter sind ausschließlich für die Gesslein-Autoschale BabyGo geeignet. Die Verwendung eines anderen Sitzes ist nicht möglich und wir können dafür keine Haftung übernehmen.

WARNUNG! Bitte beim Aufsetzen der Babyschale das Einrasten der Steckverbindung stets überprüfen.

WARNUNG! Gurten Sie Ihr Kind stets an und lassen Sie es nie unbeaufsichtigt in der Babyschale.

WARNUNG! Beachten Sie unsere Gebrauchsanweisung für die Babyschale Babygo.

3. F4 benutzen/ 4. F4 Buggy gebrauchsfertig machen

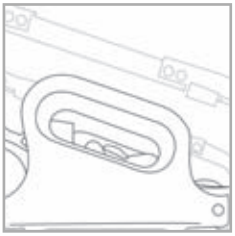

F4 zusammenlegen:
Aufsatz abnehmen

Griff entriegeln und umklappen

Schieber entriegeln und umklappen

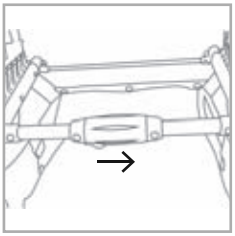

Drehgriff entriegeln und drehen

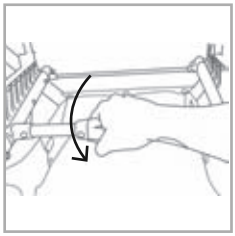

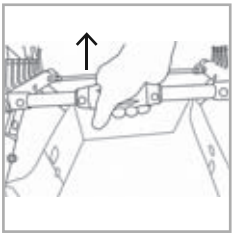

Griff hochziehen

4.

F4 Buggy:
Klemmschutz aufstecken

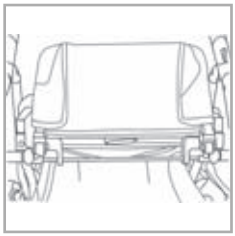

Buggy Einhang befestigen:
Sitzplatte anbringen

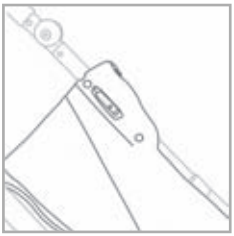

Seitenteil anbringen

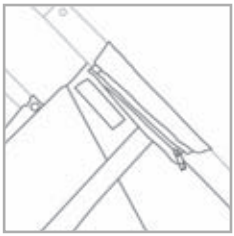

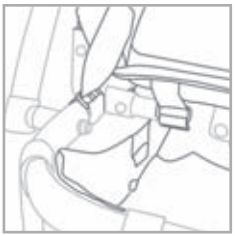

5-Punkt Anschnallgurt befestigen/ Gummizug befestigen

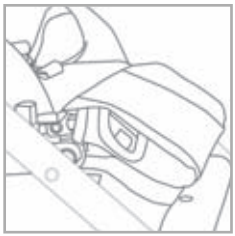

Fußstütze einstellen

Verdeck befestigen

WARNUNG! Fahren Sie den F4 Buggy nicht ohne monierten Klemmschutz. Ihr Kind könnte sich sonst an den Öffnungen verletzen.

4. F4 Buggy gebrauchsfertig machen/ 5.F4 Buggy benutzen

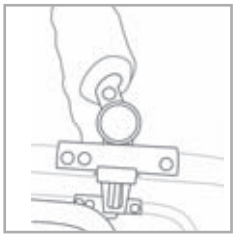

Spielbügel anbringen

ACHTUNG! Prüfen Sie immer ob alle Teile richtig eingerastet sind bevor Sie den Kinderwagen nutzen

5.

Kind in Wagen setzen:
Feststellbremse auf Stopp

Sicherheits-Hosenträgergurt lösen und Kind hineinsetzen

Becken-, Schulter- u.Zwischenbeingurt ineinander stecken

Anpassen der Gurtlängen

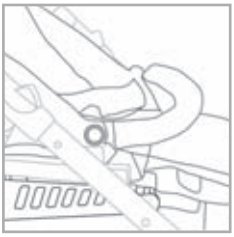

Gestell zusammenlegen:
Spielbügel nach vorne umklappen

Schiebegriff entriegeln und umklappen

Schieber entriegeln und umklappen

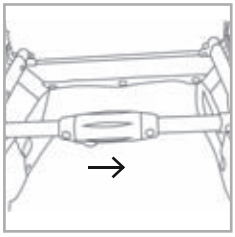

Drehgriff entriegeln und drehen

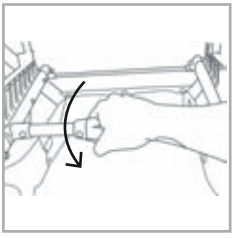

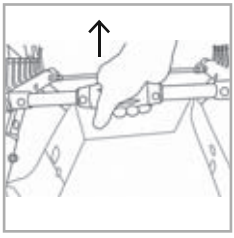

Griff hochziehen

Transportmaß groß
ca. 78 x 47 x 38 cm

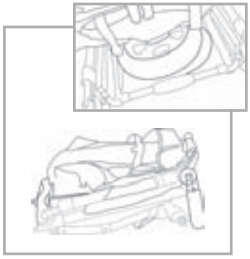

Transportmaß klein
ca. 65 x 45 x 24 cm
oberes Bild: Position Hinterräder

6. Funktionen

Schwenkrad:
feststellen oder lösen/
abnehmen

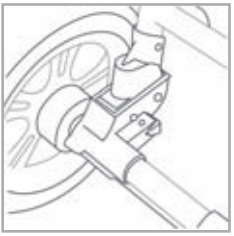

Hinterrad abnehmen

Aufsatz: Packfunktion

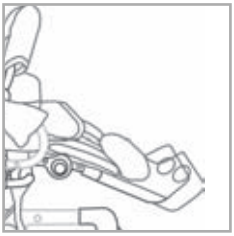

Fußkasten verlängerbar

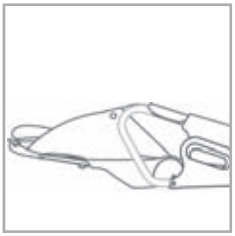

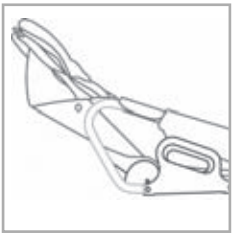

Sitz- bzw. Liegefläche, 4 Positionen

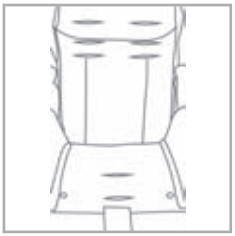

Unterschiedliche Ebenen für
Anschnallgurt

Zusätzlicher Stauraum

z.B. für Regenschutz

Spielbügel: verstellbar

aufklappbar

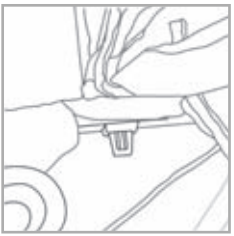

**Verdeck Sportwagen-
aufsatz:** abnehmen

Sonnentopfunktion/
Herausfallschutz

ACHTUNG! Bitte Verdecklappen und Herausfallschutz wie vorgesehen mit Klettband, Druckknopf oder Haken am Sitzrücken sichern.

6. Funktionen

Wetterschutz:
Nass- / Trockenfunktion

ACHTUNG! Ein optimaler Regenschutz, insbesondere bei längerem Aufenthalt im Regen, wird nur durch unseren im Fachhandel erhältlichen Komfort-Wetterschutz gewehrleistet.

ACHTUNG! Für optimale Belüftung den Wetterschutz nur für die Dauer des Regenschauers aufspannen.

WARNUNG! Der Wetterschutz ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt

Reisetasche:
für Buggy im Packmaß ca. 65 x 45x 24 cm

Softtragetasche

Sommerfunktion

Windschild

Nestchen

Sommerfußsack

LOOP-Funktion

Loopeinlage

Winterseite mit Wohlfühlmaterial oben

Sommerseite mit Stoff oben

Sportwagen mit LOOP

7. Allgemeine Pflegeanleitung

»Stoffteile

Die Firma Gesslein legt besonderen Wert auf die modischen Aspekte und verwendet aktuelle Materia-lien, von denen einige empfindlicher sind als andere.

Alle Stoffe werden entsprechend des Öko Tex Standard 100 Zertifikats gefertigt und erfüllen die allgemeingültige Schadstofffreiheit.

»Pflege

1. Imprägnieren Sie die Stoffteile Ihres Wagens regelmäßig mit unserem Magic Spray.

2. Sofern der Wagen einmal nass geworden ist, den Außenstoff sofort mit einem trockenen Tuch abtupfen um zu vermeiden, dass durch die Nähte Feuchtigkeit auf den Innenstoff gelangen kann (Bildung von Wasserrändern). Anschließend den Wagen mit aufgespanntem Verdeck in einem trockenen, luftigen Raum trocknen lassen. WARNUNG! Nicht an der Sonne trocknen!

3. Stellen Sie den Wagen über einen längeren Zeitraum nur im Schatten ab.

Kunstfasern weisen bessere Echtheitswerte auf, als die als natürlich und angenehm empfundene Naturfaser Baumwolle. Der Baumwollstoff bleicht dadurch schneller aus und kann auch erheblich leichter beschädigt werden. Bei normalem Gebrauch verändert ein Stoff mit einem Lichtechtheitswert von 4 seine Farbe bei 100 Stunden leicht, hält aber 200 Stunden Bestrahlung durch eine Xenonlampe (dem Tageslicht nachempfunden) aus. Anschließend verändert sich die Farbe relativ schnell.

Folgende Echtheitswerte werden von uns gewährleistet:

»Waschen

Unsere Bezugsstoffe entsprechen den Bekleidungsnormen und sind auch wie ein hochwertiges Kleidungsstück nicht unbegrenzt haltbar.

1. Leichte Flecken

Mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser vorsichtig die betreffende Stelle reinigen. Starkes Reiben / Rubbeln vermeiden und anschließend mit einem Fön trocknen

2. Starke Verschmutzung

- Mit einem aufheller- und chlorfreien Feinwaschmittel in der Waschmaschine bei 30°C (Schonwaschgang) waschen
- Bei dunklen Farben immer einen Waschbeutel benutzen (Vermeidung von Stone-Wash-Effekt).
- keinen Trockner verwenden, intensives Sonnenlicht und starke Hitze vermeiden, nicht bügeln
- Den Stoff im aufgespannten Zustand in einem luftigen, trockenen Raum trocknen

- **ACHTUNG!** Chlorhaltige Waschmittel, zuviel Waschmittel oder Zusätze wie Weichspüler schaden Ihren Stoffen und beschleunigen ein Verblassen der Farben.

Stoffe	Lichtechtheit	Reibechtheit trocken	Reibechtheit nass
Baumwolle helle Farben	4	3	3
Baumwolle dunkle Farben	4	3	2
Polyamide	5	4	3
Polyester alle Farben	5	4	3

3. Vorgehensweise

• Sportwagensitzteil: Verdeck abnehmen und Sitzteil abknöpfen

• Verdeckhalterung abschrauben und das Gestänge herausziehen.

Bitte richtige Zusammensetzung vor dem

Waschen gut einprägen (1=Grobverzahnung, 2=Feinverzahnung).

• Spielbügel: Bezug abnehmen

• Verlängerungsteil: Nicht waschbar!

Das sollten Sie vermeiden:

• Anstoßen an scharfkantigen Stellen (wie Hausflur, Kofferraum, usw.) beim Transport

• intensive Sonnenbestrahlung (insbesondere auch durch Fenster, speziell Autofenster)

• Sonnenbestrahlung im feuchten Zustand (bleicht herstellerunabhängig jeden Stoff aus - Brennglaseffekt)

• Unnötige Aufenthalte in der prallen Sonne

• Stoff nicht mit Handcremes oder ähnlichem

berühren (entzieht Farbe durch ätzende Wirkung)

• Bei Ozonlochwarnungen nicht auf Bergen mit großen Höhen aufhalten (verändert die Stoffeigenschaft)

Kein Reklamationsgrund:

• Ziehen der Fäden bei sichtbar gewebten Stoffen

• Aufgerauhte Flächen oder Abrieb bei beanspruchten Stellen (z.B. im Fußbereich)

• Noppenbildung (Beseitigung wie bei Woll-

pullovern durch Kleiderbürste oder Noppenmaschine)

• Wasserränder durch Reinigen oder Regenwetter

• Ausbluten der Farben beim Waschen

• Verblassen des Stoffes bei Sonneneinstrahlung

• Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungspartien (Zubehör sollte immer mit dem Wagen bestellt werden)

»Wagenpflege

Regelmäßige Pflege und Wartung tragen in hohem Maße zur Sicherheit und Werterhaltung bei.

»Monatlicher Wartungscheck

Je nach Gebrauch und Witterung muss Ihr Kinderwagen regelmäßig gewartet werden.

• Steckachse säubern und nachschmieren

• Bewegliche Teile mit Magic Spray (eventuell auch Silikon- oder Teflonspray) einsprühen

• Federung von unten mit Magic Spray (eventuell auch Silikon- oder Teflonspray) einsprühen

• bei Luftbereifung Luftdruck überprüfen

• selbstsichernde Verdeckschrauben nachstellen

• alle Schrauben überprüfen und gegebenenfalls nachziehen

• Radbuchsen überprüfen und gegebenenfalls austauschen

»Pflege allgemein

• Durch Benutzung und äußere Einflüsse kann es sein, dass der Schmierfilm zwischen zwei beweglichen Teilen abgerissen ist. In diesen Fällen ist es dringend notwendig, dass Sie die betroffene Stelle mit einem geeigneten Schmiermittel bearbeiten. Bei Unterlassung, erhöht sich an den betroffenen Stellen der Verschleiß um ein Vielfaches.

• Kriechöl oder WD 40 bei schwer zu erreichenden Stellen verwenden. Evtl. nur bei der Federung

notwendig.

ACHTUNG! Nicht jedes Schmiermittel ist für Kunststoffe geeignet Bitte immer die entsprechende Gebrauchsanweisung durchlesen.

• Sofern der Wagen nass geworden ist, alle Metallteile sofort mit einem trockenen Tuch abreiben

• Bei Fahrten in Meeresnähe oder Streusalz unbedingt alle Metallteile und Räder sofort reinigen.

• Verdeckschraube regelmäßig überprüfen. Die selbstsichernde Schraube muss fest sitzen und als Ganzes drehen. Durch Gegenhalten mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und Nachstellen. Die Verdeckschrauben müssen regelmäßig erneuert werden.

• Alle lackierten Teile und Metallteile regelmäßig mit Wachs (z.B. Lackschutzmittel, Politur, Waschkonservierer, die im Autohandel erhältlich sind) oder Magic Spray konservieren.

• Lackschäden sofort ausbessern um Rostansätze zu vermeiden. Sollten bereits Rostansätze vorhanden sein, diese zunächst mit einem feinen Schleifpapier entfernen. Kleinere Lackschäden können mit unserem im Fachhandel erhältlichem Pflegeset ausgebessert

7. Allgemeine Pflegeanleitung

werden, größere mit Hilfe einer Spraydose (Baumarkt oder Farbenfachhandel)

• Chromteile, vernickelte Teile und bei der Lackierung schwer zugängliche Teile wie Schweißnähte und sonstige Verbindungen besonders gründlich reinigen und mit unserem Magic Spray konservieren.

• Auf allen Chromteilen kann sich aufgrund feuchter Witterungsverhältnisse Flugrost ansammeln. Dieser ist mit einem Chromschutzmittel einfach zu entfernen und bedeutet keine Minderung der Produktqualität. In regelmäßigen Abständen müssen die Chromteile mit einem Chromschutzmittel behandelt und gepflegt werden.

»Lufträder/Luftkammerräder

• Sofern Sie bemerken, dass ein Schlauch ein Loch hat, können Sie es kleben oder bei einem Fahrradhändler wie einen Fahrradreifen kleben lassen. Die Schläuche sind in jedem Kinderwagen-

fachgeschäft oder Fahrradhandel erhältlich.

• Bevor Sie den Wagen benutzen, müssen Sie

den Reifendruck kontrollieren. ACHTUNG! Reifendruck soll 1,4 bar nicht überschreiten.

• Felgen müssen regelmäßig gereinigt und Metallfelgen mit unserem Magic Spray gegen Rostbildung und Anschlag geschützt werden.

• Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen.

• Radbuchsen müssen bei Bedarf erneuert werden, da es sich hierbei ebenfalls um Verschleißteile handelt und andernfalls die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist.

• Reinigen Sie die Räder und Achsen regelmäßig und entfernen Sie Sand und Staub vor der Montage.

»Kunststoffteile

• Die Kunststoffteile bestehen aus hochwertigen, thermoplastischen Werkstoffen und halten sicher innerhalb der von der DIN-Norm vorgeschriebenen Belastungsgrenze von bis zu 15 kg. Bei Bedarf mit einer milden Seifenlauge reinigen.

Das sollten Sie vermeiden:

• Anstoßen an scharfkantigen Stellen (wie Hausflur, Kofferraum, usw.) beim Transport

• Anstoßen von Achsen und Räder vermeiden, um Verformungen zu verhindern

• ACHTUNG! Bei extremer Hitze, z.B. im Kofferraum oder direkt im Auto, können Temperaturen von 50-60°C entstehen. Dadurch werden die Kunststoffteile weicher und können sich auf Druck verformen. Deshalb sehr hohe Belastungen bei Hitze vermeiden. Reifen und Räder können Druckstellen erhalten bzw. sich verformen.

• ACHTUNG! Wegen der Materialien, die in den Reifen benutzt werden, können auf bestimmten Oberflächen wie Parkett-, Laminat- oder Teppichböden dauerhafte Reifenmarkierungen zurückbleiben.

8. Gewährleistung/ Beschaffenheitsvereinbarung

»3-JAHRE GEWÄHRLEISTUNG

Sie haben auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch von 3 Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewahren Sie bitte den Kaufbeleg für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf. Ohne Vorlage des Kaufbelegs kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

WOFÜR ÜBERNEHMEN WIR GEWÄHRLEISTUNG ?

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. Die Gewährleistung gilt ausschließlich für Produkte, an denen der Benutzer nicht eigenhändig Änderungen vorgenommen hat (z.B. auch Anbringen von Kiddy-Boards, Zweitsitzen, ...). Die Gewährleistung gilt auch nur für den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

KEINE GEWÄHRLEISTUNG WIRD ÜBERNOMMEN ....

Es wird keine Gewährleistung übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Ware, die von uns nicht zu vertreten sind. Dies gilt insbesondere für

- natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung.

- Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden und aufgrund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen.

- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (s. Gebrauchsanweisung)

- Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung.

- Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes

- Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes.

GEWÄHRLEISTUNGSFALL ODER NICHT?

- Rost: Das Gestell ist rostschutzbehandelt um einen ordentlichen Grundschutz zu geben. Bei fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Roststellen auftreten. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.

- Kratzer: Bei Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Verschleißerscheinungen, wofür keine Gewährleistung übernommen werden kann.

- Schimmelbildung: Wenn Textilteile feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden (siehe Gebrauchsanweisung). Für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden.

- Bleichung der Stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe den gültigen Normen entsprechen. Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund.

- Noppenbildung der Stoffe: Gegen Noppenbildung wird keine Gewährleistung übernommen. Dieses fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wollpullovern einfach mit einer Kleiderbürste oder Noppenmaschine beseitigt werden.

- Einreißen der Nähte/Druckknöpfe/des Stoffes: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass alle Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von Nähten/defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers bei Ihrem Fachhändler reklamiert werden.

- Räder: Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Höhenschlag („eiern") aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Platten bei Lufträdern kann nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem Luftdruck zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

WAS SIE BEIM KAUF BEACHTEN SOLLTEN

Prüfen Sie, ob der Wagen vollständig ausgeliefert worden ist und dass keine Teile fehlen. Prüfen Sie, ob alle Funktionen des Wagens vollständig funktionieren und bestätigen Sie dieses auf dem Übergabe-Check.

8. Gewährleistung/ Beschaffenheitsvereinbarung

VORGEHENSWEISE BEI REKLAMATIONEN

- Melden Sie den Fehler unverzüglich bei dem Fachhändler, bei dem Sie den Wagen gekauft haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten beim Fachhändler angemeldet werden, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

- Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktspezifische Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die ausliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

VERWENDUNG, PFLEGE und WARTUNG

Der Kinderwagen ist ein Transportmittel für Ihr Kind und muss entsprechend der Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden, damit seine Ursprungsqualität erhalten bleibt.

Wenn der F4 beschädigt wurde, z.B. bei einer Flugreise (Transportschaden), lassen Sie den Sportwagen vor der Benutzung zuerst von Ihrem Fachhändler kontrollieren bzw. reparieren.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Original-Zubehör bzw. Ersatzteile verwendet werden dürfen.

www.gesslein.de

Gesslein KG · Redwitzer Straße 33 · 96257 Mannsgereuth
Tel.: 0 92 64 / 99 51 - 0 · Fax: 0 92 64 / 99 51 - 51 · E-Mail: info@gesslein.de